


**Pasos de instalación**

**1. Enciende tu Router Portátil ZTE**

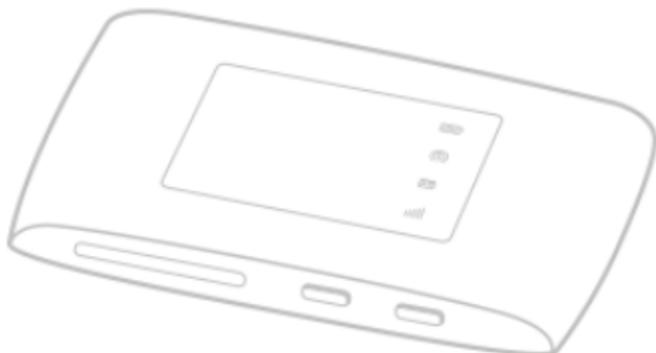

**2. Busca red inalámbrica "Router Portátil ZTE"**



**3. Ingresa tu contraseña**

